

# Lineamientos de operación del equipo

## Impresora 3D de Resina - Formlabs


Para hacer uso de este equipo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:



**Bata industrial de manga larga**



**Guantes antiestáticos**

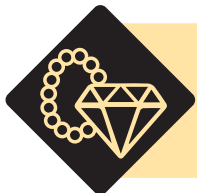

**No usar accesorios**



**Cabello recogido**

**Consideraciones para el desarrollo de archivos digitales:**

- 1 Volumen máximo de fabricación: 145 × 145 × 175 mm
- 2 Proceso compatible con archivos tridimensionales en formato OBJ y STL.
- 3 Dimensiones y separaciones mínimas de fabricación: 140 micrómetros
- 4 Se recomienda verificar la orientación de caras y corroborar superficies completamente cerradas en todos los modelos.

**Materiales compatibles:**

Resinas:

- 1 Standar
- 2 Flexible
- 3 Tough
- 4 Draft
- 5 Dentales
- 6 Alta temperatura

**Restricciones de operación:**

- 1 Este equipo requiere de capacitación previa y supervisión del personal de laboratorios.
- 2 No coloque objetos (sólidos o líquidos) sobre el equipo o su periferia, ya que esto puede dañar o dificultar su correcto funcionamiento.
- 3 No abra ninguna de las compuertas, ni intente acceder al interior del equipo una vez ejecutada la orden de impresión.